



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Цифровой метроном SOLO S-200 с таймером



Версия 1.0

minicam24.ru

- a. Таймер
- b. Вокал
- c. Бит (такт)
- d. Скорость бита
- e. Заряд батареи
- f. Нажатие и повтор
- g. Тип ритма
- 1. Переключатель
- 2. Разъем type-c (зависит от модели)
- 3. Настройка таймера
- 4. Регулировка скорости ударов / кнопка Воспроизведение / Пауза
- 5. Выбор бита (такта)
- 6. Индикатор такта / зарядки (зависит от модели)
- 7. Выбор ритма
- 8. Кнопка вокала
- 9. Регулировка громкости
- 10. Разъем под наушники 3,5 мм

Характеристики

- Ритм:
- Бит: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
- Скорость бита: 40-208 ударов в минуту;
- Голос: электронный голос, человеческий голос;
- Настройка таймера: 15, 30, 45, 60 минут;
- Питание:
 - o S-200 AAA батареи 3 шт; или внешнее подключение через USB type-C
 - o S-200S 1300 мАч батарея
- Вес: 150 г;
- Размер: 141x70x45 мм;
- Комплектация: инструкция, кабель
- Настройки по умолчанию: темп: 120, бит: 4, ритм

Это устройство имеет собственную память. Метроном сохраняет настройки, когда он не выключен, и восстанавливает настройки по умолчанию, когда отключается.

Комплектация товара может меняться от поставки к поставке. Уточняйте текущую комплектацию у вашего менеджера перед оформлением заказа.

Использование

1. Поверните выключатель питания вверх, чтобы включить метроном
2. После включения питания экран загорится, и метроном перейдет в режим ожидания;
3. В режиме ожидания выберите тип бита, тип ритма, скорость ударов и т. д. в соответствии с вашими потребностями, а затем нажмите кнопку «Старт-пауза», чтобы войти в режим работы;
4. В рабочем режиме или режиме ожидания экран гаснет через 30 секунд бездействия;


3

Меры предосторожности

Избегайте использования в местах:

- Рядом с источником воды
- Под прямыми солнечными лучами
- С высокой температурой или чрезмерной влажностью.
- С сильным магнитным излучением
- Функция печатной платы источника питания S-200 этого устройства отличается от платы модели зарядки S-200S, ее нельзя разобрать и изменить.
- Если вы не планируете использовать это устройство в ближайшее время, рекомендуется выключить его, поскольку этот продукт все равно потребляет немного энергии в спящем режиме.
- Перед тем как убрать цифровой метроном на хранение, извлеките батарею, чтобы предотвратить ее разрушение и коррозию устройства.
- Если у вас заряжаемая модель S-200S избегайте ситуаций, где зарядка идет в течение длительного времени после полной зарядки аккумулятора. Длительная зарядка негативно повлияет на срок службы литиевой батареи.
- Внешний корпус данного изделия изготовлена из пластика, поэтому метроном не следует подвергать сильному давлению, ударам или падениям.

Знакомство с устройством

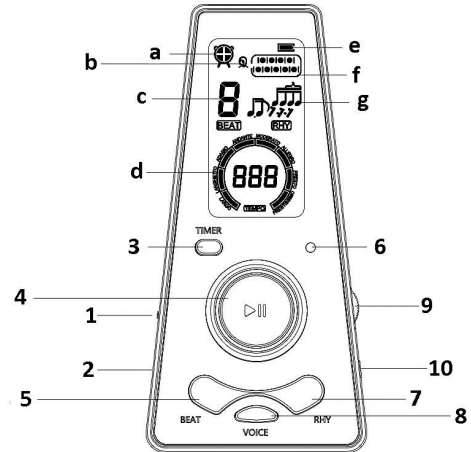

2

5. После выключения экрана нажмите любую клавишу, чтобы экран загорелся снова. А затем нажмите кнопку паузы, чтобы войти в режим ожидания после включения экрана. Устройство перейдет в спящий режим через 3 минуты бездействия в режиме ожидания.
6. В спящем режиме нажмите любую клавишу, чтобы снова войти в режим ожидания и включить экран;
7. Поверните выключатель питания вниз, чтобы выключить метроном.

Настройка времени работы

1. В режиме ожидания или рабочем режиме нажмите кнопку настройки таймера, чтобы начать обратный отсчет 15 минут, и на экране отобразится 1 сетка;
2. Нажмите кнопку еще раз, чтобы добавить 15 минут к исходной точке, и на экране соответственно будет добавлена еще одна сетка, и так далее. Таймер можно настроить до 60 минут;
3. Когда отсчет времени закончится, метроном перейдет в режим ожидания, а отображение времени на экране исчезнет.

Индикатор зарядки и батареи

Модель S-200

Когда на иконке заряд батареи отображается последняя полоса после включения питания, это означает, что заряд батареи составляет менее 20%. Когда на экране питания нет полос, это означает, что мощность менее 5% и необходимо в срочном порядке заменить батарею; Источник питания S-200 может быть напрямую подключен к порту TYPE-C для использования в качестве розетки.

Аккумулятор необходимо извлечь перед подключением и использованием.

Если у вас остались вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с отделом технической поддержки. Для этого запустите WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код ниже камерой смартфона.



Приятного использования!

Сайт: minicam24.ru

Телефон бесплатной горячей линии: 8(800)200-85-66

4