



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Набор детских раций Talkies, 2шт



СОДЕРЖАНИЕ

1. Меры предосторожности	3
2. Внешний вид устройства	4
3. Перед использованием	4
4. Использование.....	5
5. Характеристики.....	9
6. Утилизация.....	9
7. Гарантийное обслуживание неисправного товара	10
Товар надлежащего качества.....	13
Товар ненадлежащего качества.....	13

В этот комплект входят 2 рации: это устройства связи, работающие на частотах мобильного радио. Они поставляются с 8/20/22 (в зависимости от модели) каналами, а также с ЖК-экраном с подсветкой, что позволяет бесплатно общаться на расстоянии нескольких километров (до 3 км на открытой местности).

ПРИМЕЧАНИЕ. Пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство пользователя перед использованием раций. И сохраните его, чтобы всегда можно было обратиться к нему в будущем.

1. Меры предосторожности

Если вы носите с собой какое-либо персональное медицинское устройство (сердечный стимулятор, ритмоводитель), проконсультируйтесь с врачом перед использованием. Во избежание травм и ожогов не используйте устройство, если конкретно антенна или в целом рация каким-либо образом повреждена.

Не используйте устройство в потенциально взрывоопасных условиях (например, вблизи бензоколонок, на нижней палубе кораблей или вблизи установки для хранения топлива или химических продуктов).

Если вы путешествуете на автомобиле или велосипеде, сначала остановитесь, а затем начинайте использовать устройство.

Выключите устройство, если вы находитесь в самолете или в больнице.

Никогда не используйте устройство в непосредственной близости от радио, чтобы избежать помех.


Извлекайте батареи, если устройство не будет использоваться в течение длительного периода времени.

Никогда не смешивайте использованные и новые батареи, а также батареи разных типов.

Располагайте рацию на расстоянии не менее 5 см от лица. Направьте антенну вверх и говорите нормальным голосом.

Для очистки протрите устройство влажной тканью. Избегайте использования чистящих средств и растворителей.

2. Внешний вид устройства

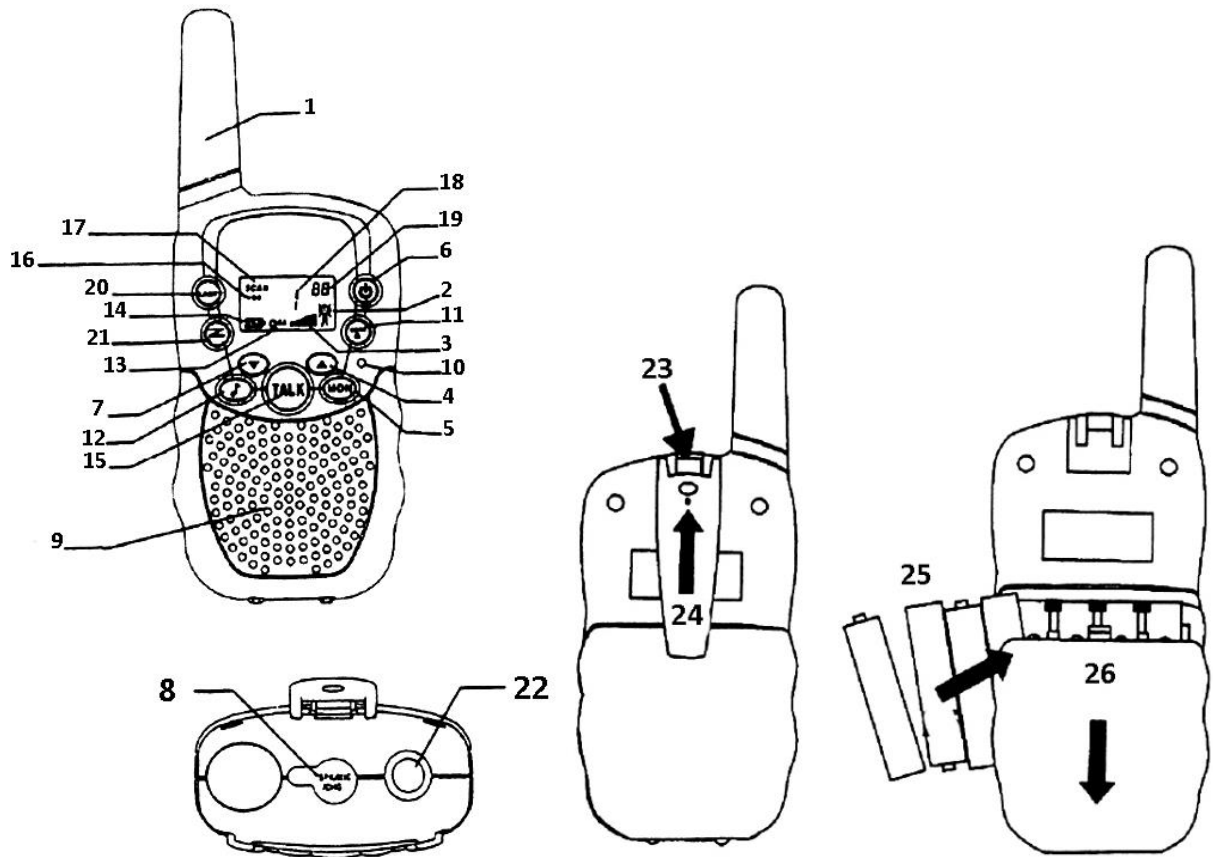

1. Антенна	8. Порт jack	15. Разговор	22. Фонарь
2. TX/RX	9. Динамик	16. VOX	23. Клипса для крепления ремня
3. Громкость	10. Микрофон	17. Сканирование	24. Крепление ремня
4. Вверх	11. Меню	18. Канал / Пункт меню	25. Батареи (не в комплекте)
5. Мониторинг	12. Звонок	19. CTCSS / Опция	26. Батарейный отсек
6. Вкл / Выкл	13. Блокировка клавиатуры	20. Кнопка фонарика	
7. Вниз	14. Индикатор заряда	21. Кнопка сканирования	

3. Перед использованием

Чтобы вставить батареи в устройства, сначала снимите крепление ремня, поднимите зажим крепления (23) и нажмите на крепление ремня вверх (24).

Откройте батарейный отсек (26) и вставьте батарейки типа ААА (25) (не входят в комплект), соблюдая полярность. Затем закройте крышку.

4. Использование

1. Включение и выключение

Чтобы включить или выключить устройства, нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения (6) в течение 3 секунд. В подтверждение включения прозвучит звуковой сигнал.

2. Регулировка громкости

Чтобы увеличить громкость, нажмите кнопку «Вверх» (4) и нажмите кнопку «Вниз» ▼ (7), чтобы уменьшить громкость. Уровень громкости (3) отображается на экране.

3. Заряд батареи

Уровень заряда батареи отображается количеством квадратов внутри значка батареи на ЖК-экране.

Когда уровень заряда батареи низкий, значок батареи будет мигать, и будет слышен звуковой сигнал, указывающий на необходимость замены батарей или перезарядки.

4. Прием / передача сообщений:

При включении устройства находятся в режиме «Прием», т.е. готовы к приему вызова или звука, передаваемого на активированной частоте. При нажатии кнопки сигнала вызова (12) устройства переключаются в режим «Передача». Затем вы передаете звуковой сигнал на другое устройство. Чтобы отправить голосовое сообщение, нажмите кнопку Разговор (15) и говорите в микрофон (10).

Удерживайте кнопку, пока говорите. Держите микрофон на расстоянии не менее 5 см от лица.

Примечание:

-Другое устройство должно быть настроено на тот же канал и на тот же код CTCSS (см. пункт 7). Когда передача сообщения завершена, отпустите кнопку Разговор (15). Другое устройство издаст звуковой сигнал, указывающий, что оно устройство готово к передаче.

5. Смена канала

Нажмите кнопку Меню (11) один раз, номер текущего канала начнет мигать на дисплее.

Нажмите кнопку Вверх (4) или кнопку Вниз (7), чтобы изменить канал. Нажмите кнопку Разговор (15) для подтверждения действия и возврата в режим ожидания.

Примечание. Если во время настройки в течение 15 секунд не будет нажата ни одна кнопка, устройство вернется в режим ожидания.

6. CTCSS (тонально-кодовая система шумоподавления)

Если в вашем районе много пользователей радиочастот, есть вероятность, что некоторые из этих пользователей работают на одном и том же радиоканале, что и вы. Чтобы предотвратить получение сигналов от других пользователей, в радиации были интегрированы подканалы.

Две радиостанции смогут общаться друг с другом только тогда, когда они работают на одном и том же радиоканале и когда они выбрали точно такой же подканал. Существует два вида подканалов.

При использовании CTCSS тон низкой частоты (от 67 до 250 Гц) будет передаваться вместе с голосовым сигналом. На выбор доступно 99 тонов. Вы можете выбрать один из 99 доступных тонов. Благодаря фильтрации эти сигналы, как правило, не будут слышны, поэтому они не будут мешать общению.

7. CTCSS

Дважды нажмите кнопку Меню (11): текущий код CTCSS замигает на дисплее. Нажмите кнопку Вверх (4) или кнопку Вниз (7), чтобы переключиться на другой код.

Нажмите кнопку Разговор(15) для подтверждения действия и возврата в режим ожидания.

Примечание: Чтобы отключить CTCSS, выберите в меню код "OF" для CTCSS. После подтверждения действия отобразится «OF».

8. Мониторинг

Вы можете использовать функцию мониторинга для обнаружения более слабых сигналов в текущем канале. Нажмите и удерживайте кнопку Мониторинг (5), чтобы активировать мониторинг канала.

Нажмите кнопку MoN, чтобы остановить мониторинг.

Примечание. Во время мониторинга канала радиация не будет прослушивать коды CTCSS.

9. Выбор VOX

Радиостанция поддерживает голосовую передачу (VOX). В режиме VOX рация будет срабатывать на звук вашего голоса или другой звук и передавать сигнал. Использование VOX не рекомендуется, если вы планируете использовать радио в среде с высоким уровнем шума или сильным ветром.

Примечание: Режим VOX будет выключен, если вы нажмете кнопку Разговор (15). Нажмите кнопку Меню (11) три раза, текущая настройка VOX начнет мигать на дисплее, и отобразится значок VOX. Нажмите кнопку Вверх (4), чтобы установить уровень чувствительности VOX от 1 до 3 (уровень 3 — самый чувствительный). Нажимайте кнопку Вниз (7) до тех пор, пока на дисплее не появится «OF», чтобы выключить VOX. Нажмите кнопку Разговор (15) для подтверждения действия и возврата в режим ожидания.

10. Поиск активного радиоканала

Нажмите кнопку Сканирование (21): Индикатор функции «Scan» (17) появится на экране, и канал (18) будет непрерывно сканироваться с 1 по последний в зависимости от модели (8 /20/22)

Нажмите кнопку Вниз (7), чтобы запустить каналы с 8/20/22 по 1. Как только активный канал будет найден, сканирование остановится, и вы сможете прослушать передачу. Когда передача на найденном канале прекратится, сканирование возобновится автоматически.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы нажмете кнопку Разговор (15) во время прослушивания найденного канала, рации вернуться в режим ожидания на найденном канале.

11. Тон звонка

Сигнал вызова предупреждает других о том, что вы хотите начать разговор.

Рация имеет 10 сигналов вызова.

Нажмите кнопку Меню (11) четыре раза, на дисплее появится «CA» и текущий сигнал вызова замигает.

Нажмите кнопку Вверх (4) или кнопку Вниз (7), чтобы переключиться на другой сигнал вызова.

• Нажмите кнопку Разговор (15) для подтверждения действия и возврата в режим ожидания.

Коротко нажмите кнопку Звонок (12). Сигнал вызова будет передаваться по установленному каналу.

12. Включение отключение тона

При нажатии кнопки устройство издает короткий звуковой сигнал. Чтобы установить тон кнопок.

Нажмите кнопку Меню (11) пять раз. Отобразится "to".

Нажмите кнопку Вверх (4), чтобы включить (ON) или кнопку Вниз (7) отключить тон клавиш (OF)

Нажмите кнопку Разговор (15), чтобы подтвердить свой выбор и вернуться в режим ожидания.

13. Сигнал завершения фразы

После того, как кнопка Разговор (15) будет отпущена, устройство подаст звуковой сигнал, подтверждающий, что вы прекратили разговор.

Для установки звукового сигнала.

Нажмите кнопку МЕНЮ (11) шесть раз. Отобразится "rO".

Нажмите кнопку Вверх (4), чтобы включить (ON) или кнопку Вниз (7), чтобы отключить звуковой сигнал завершения фразы (OF).

Нажмите кнопку Разговор (15), чтобы подтвердить свой выбор и вернуться в режим ожидания.

14. Блокировка кнопок

Нажмите и удерживайте кнопку Меню (11) в течение двух секунд, чтобы активировать режим блокировки кнопок. Значок блокировки кнопки будет отображаться на ЖК-экране.

Нажмите и удерживайте кнопку Меню (11) еще раз в течение двух секунд, чтобы отключить блокировку кнопок.

Примечание: кнопка РТТ (15), кнопка вызова (12). Кнопка MON (5), кнопка фонарика (20) и кнопка включения/выключения (6) будут по-прежнему работать, даже когда активирована блокировка кнопок.

15. Подсветка дисплея

Чтобы активировать подсветку экрана, нажмите любую кнопку, кроме кнопки Вкл/Выкл. Подсветка дисплея загорится на 5 секунд.

16. Подключения гарнитуры

Рации можно использовать с гарнитурой.

Разъем под наушники расположен на верхней стороне устройства (8)

Вставьте штекер наушника в разъем (джек 2, 5 мм). Маленькая кнопка на наушнике выполняет ту же функцию, что и кнопка Разговор (15) на рации.

Во время общения через наушники, используйте микрофон наушников.

Примечание. Не подключайте другие наушники. Это может повредить ваше устройство

17. Экономия заряда

Когда устройство не используется в течение нескольких секунд, автоматически включается режим экономии энергии. Это не влияет на прием передач, и стандартный режим автоматически активируется, как только обнаруживается сигнал.

18. Встроенный фонарь

Ваша рация имеет встроенный фонарик, который можно использовать для отправки световых сигналов или для освещения.

5. Характеристики

- Каналы: 8 / 20 / 22
- Дополнительный код: CTCSS 99;
- Частота: 400–470 МГц;
- Диапазон: до 3 км (в идеальных условиях);
- Питание: 4хААА;
- Мощность передачи: ≤ 500 мВт ERP;
- Тип модуляции: FM–F3E;
- Разнос каналов: 12,5 / 25 кГц;
- Двойной адаптер: вывод 7,5 В, 350 мА.

6. Утилизация



Эта маркировка, указанная на изделии или документации к нему, указывает на то, что оно не должно быть утилизировано вместе с другими бытовыми отходами по окончании срока службы. Чтобы предотвратить возможный вред для окружающей среды или здоровья человека из-за неконтролируемой утилизации отходов, отделяйте такие устройства и изделия от других видов отходов и перерабатывайте ответственно. Пользователь должен узнать, где и как он может сдать этот продукт на экологически безопасную переработку. Этот продукт нельзя смешивать ни с бытовыми, ни с коммерческими отходами для утилизации. CE FC RoHS

7. Гарантийное обслуживание неисправного товара

Если в купленном Вами товаре в течение установленного гарантийного срока обнаружены недостатки, Вы по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар этой же марки (этой же модели и (или) артикула)
- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны вернуть товар с недостатками продавцу за его счет.

В отношении **технически сложного товара** Вы в случае обнаружения в нем недостатков по своему выбору вправе:

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы;
- предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.

Срок предъявления вышеназванных требований составляет 15 дней со дня передачи Вам такого товара.

По истечении указанного 15-дневного срока данные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

- обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);
- нарушение установленных законом РФ «О защите прав потребителей» сроков устранения недостатков товара;
- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

В случае если Вы приобрели уцененный или бывший в употреблении товар ненадлежащего качества, и были заранее предупреждены о недостатках, из-за которых произошла уценка, в письменной форме, то претензии по таким недостаткам не принимаются.

Важно! Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.

Условия проведения гарантийного обслуживания

- Фактическое наличие неисправного товара в момент обращения в сервисный центр;
- Гарантийное обслуживание товаров, гарантию на которые дает производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах;
- Гарантийное обслуживание неисправных товаров, купленных в интернет-магазинах ООО Максмол-групп, возможно в нашем сервисном центре по телефону 8-800-200-85-66
- Срок гарантийного обслуживания не превышает 45 дней;
- Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока, установленного на товар;

- При проведении ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения товара в ремонте.

Право на гарантийный ремонт не распространяется на случаи

- неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения.
- на устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер;
- на устройстве отсутствуют или нарушены заводские или гарантийные пломбы и наклейки;
- ремонт, техническое обслуживание или модернизация устройства производились лицами, не уполномоченными на то компанией-производителем;
- дефекты устройства вызваны использованием устройства с программным обеспечением, не входящим в комплект поставки устройства, или не одобренным для совместного использования производителем устройства;
- дефекты устройства вызваны эксплуатацией устройства в составе комплекта неисправного оборудования;
- обнаруживается попадание внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;
- неисправность устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается «Руководством пользователя»;
- неисправность устройства вызвана действием сторонних обстоятельств (стихийных бедствий, скачков напряжения электропитания и т.д.);
- неисправность устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- иные случаи, предусмотренные производителями.

Гарантийные обязательства не распространяются на расходные элементы и материалы (элементы питания, картриджи, кабели подключения и т.п.).

Товар надлежащего качества

Вы вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Обращаем Ваше внимание, что основная часть нашего ассортимента – **технически сложные товары** бытового назначения (электроника, фотоаппаратура, бытовая техника и т.п.).

Указанные товары, согласно [Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463](#) , обмену как товары надлежащего качества не подлежат. Возврат таких товаров не предусмотрен [Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1](#).

Товар ненадлежащего качества

Если в приобретенном Вами товаре выявлен недостаток вы вправе по своему выбору заявить одно из требований, указанных в [ст.18 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 \(ред. от 11.06.2021\) О защите прав потребителей](#) . Для этого можете обратиться в сервисный центр Максмолл по телефону 8-800-200-85-66

Тем не менее, если указанный товар относится к технически сложным, утв. [Постановлением от 10 ноября 2011 г. № 924](#) , то указанные в ст.18 требования могут быть заявлены только в течение 15 календарных дней с даты покупки.

По истечении 15 дней предъявление указанных требований возможно в случаях если:

- обнаружен существенный недостаток;
- нарушены сроки устранения недостатков;
- товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантийного срока в связи с необходимостью неоднократного устранения производственных недостатков.

Приятного использования!

Сайт: **minicam24.ru**

E-mail: **info@minicam24.ru**

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**